





Управление просмотром представлено на примере пульта приставки DUNE HD TV-102.  
Для других моделей вид пульта может отличаться, но функционал управления просмотром будет идентичным.

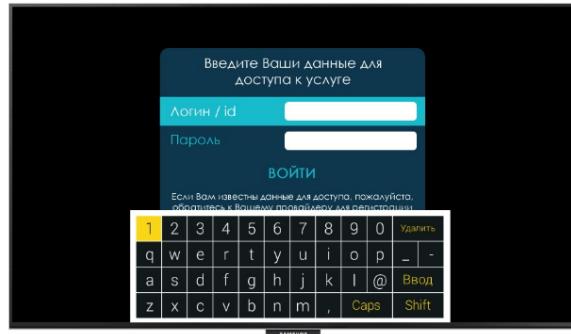


Введите логин и пароль учетной записи  
абонента, выданной для Вас при подключении

Нажмите «Войти»

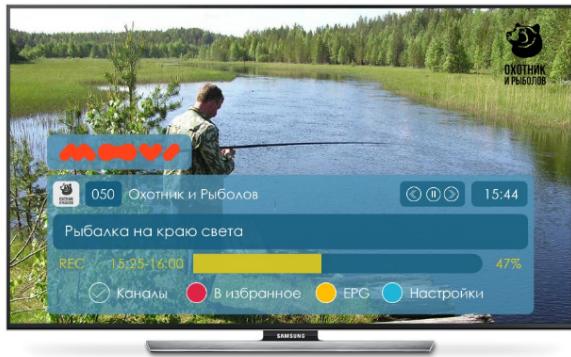


## УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ

- открыть меню (инфобар)
- по нажатию «Enter» открывает список каналов
- добавить телеканал в «Избранное»
- открыть «настройки» виджета
- открыть телегид
- поставить на паузу.
- Перемотка осуществляется  
клавишами «Влево» и «Вправо» на  
крестовине пульта, снятие с паузы  
кнопкой «Play»

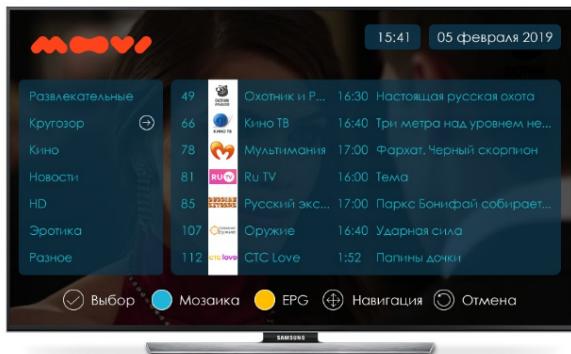

- Меню категорий открывается по  
нажатию «Enter», скрыть можно кнопкой  
«Return»
- Навигация по списку каналов  
производится на пульте по нажатию  
кнопок-стрелочек на крестовине

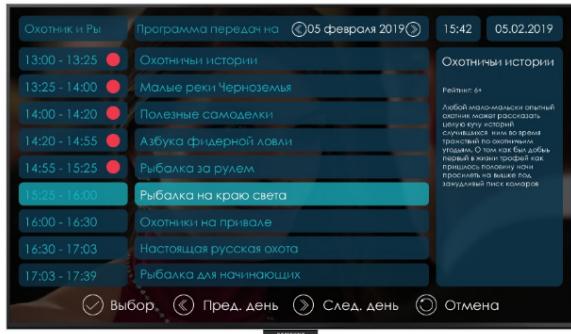

- Архив доступен для телеканала и  
передач