



УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

При первом запуске приложение запросит логин и пароль пользователя, которые предоставляет поставщик услуг.

Ввести логин и пароль можно как с помощью цифровых клавиш на пульте, так и с помощью экранной клавиатуры, которую можно вызвать нажатием кнопки ОК на ПДУ при нахождении курсора в текстовом поле

Войти



УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ

При запуске появляется меню управления просмотром (инфобар). Также инфобар может быть вызван принудительно клавишей "I" ("Info"). На некоторых моделях пультов кнопка может называться "OK".

Кнопками на крестовине пульта переместите курсор на иконку и нажмите "OK"

- Меню категорий каналов (список каналов)

- Меню категорий каналов (список каналов)

- Настройки

- Аудио-дорожка

- Добавить/удалить канал в Избранное

- Функции управления воспроизведением доступны из инфобара

Перемоткой можно управлять иконками инфобара


Воспроизведение и пауза сменяют друг друга по кнопке "Воспроизведение" / "Пауза" пульта



Навигация по списку каналов производится несколькими способами:

клавиши "СН+" и "СН-"
Клавиши "Вверх"/"Вниз"
Клавиши цифр


Кнопкой "Back"/"Return" можно закрыть меню, не переключаясь на канал

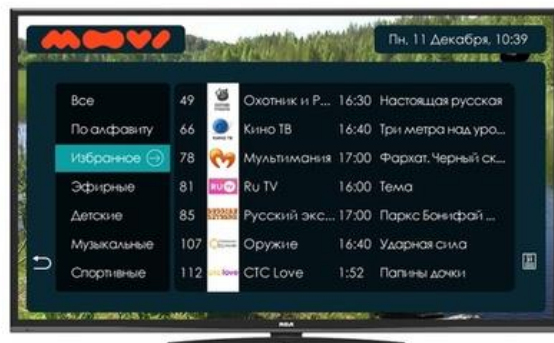

Меню категорий открывается по нажатию стрелочки "Вправо" или выбором иконки на инфобаре

Скрыть можно кнопкой "Back"/"Return" или кнопкой "Влево"

Навигация по списку каналов производится на пульте по нажатию кнопок-стрелочек

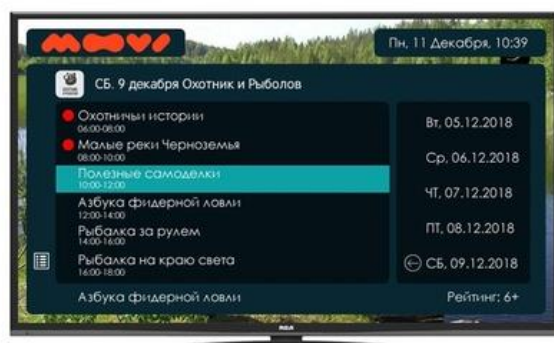

Меню архива телепередач для текущего канала открывается через иконку в инфобаре или двойным нажатием кнопки "Вправо".

● - архив доступен для телеканала и передач