




УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

В APPS выберите приложение **MOOVI** и добавьте его на главную панель. Запустите приложение

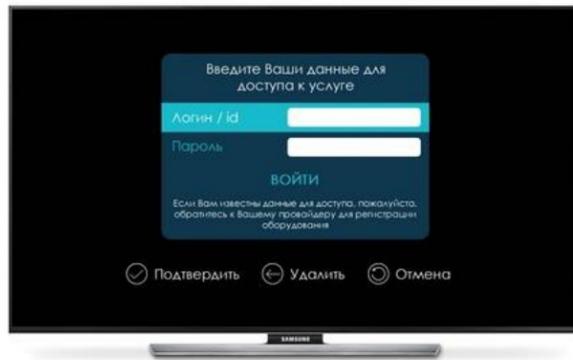

ВХОД В ПРОФИЛЬ

Запустите приложение **MOOVI**. Введите логин/пароль и нажмите «Войти»




СПИСОК КАНАЛОВ

Нажмите **INFO** для доступа к меню.



Нажмите **INFO**. Вы можете переключить канал из списка, выбрав его по категории «Избранные» или из другой желаемой категории

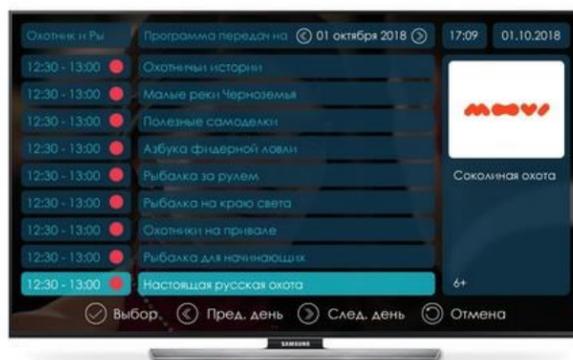

С Открывает список передач, где можно ознакомиться с телепрограммой или сразу перейти к просмотру передачи из архива. Список передач доступен за период до 7 дней



УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ

Переключайте каналы кнопками **P+** и **P-** или **0-9**. Для вызова панели управления просмотром нажмите кнопку **OK** пульта управления. Вы можете поставить прямой эфир на паузу **||** или перемотать трансляцию на нужный момент кнопками пульта **◀▶**.

- A** Добавляет канал в Избранное
- С** Открывает программу передач
- D** Открывает меню настроек (управление аккаунтом)